

Procedimento – Atualização de Firmware

UAF

1 – Abrir o Software Spider – Utilitário de Atualização de Firmware v1.32

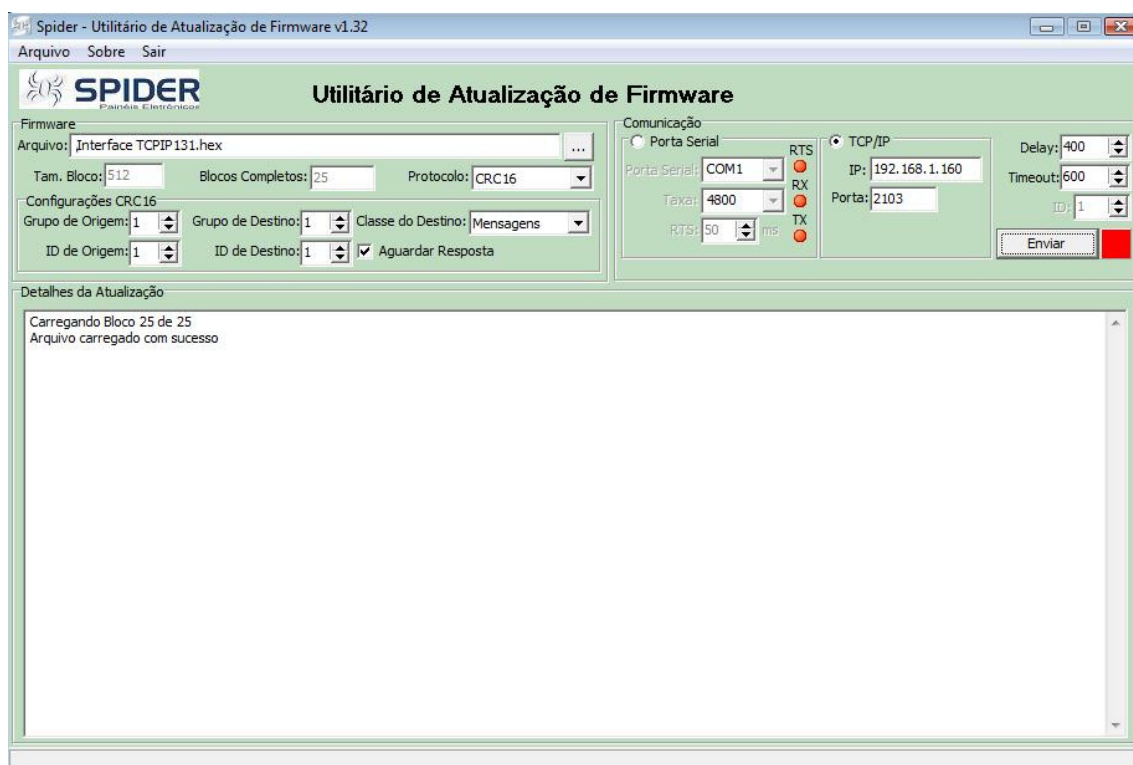



Figura 1.1

2 – Carregar arquivo **InterfaceTCPIPXXX.hex**, clicando em Arquivo -> Abrir ou no botão 

3 – Configurar parâmetros conforme **Figura 1.1**, alterando apenas o IP do painel. (utilizar sempre Porta 2103 – porta utilizada apenas para atualização de Firmware).

4 – Clicar em enviar.

5 – Após o termino da transmissão o Painel reiniciará com o novo Firmware programado, sem perder as configurações anteriores.